
ba75472defs

BR MPP 350

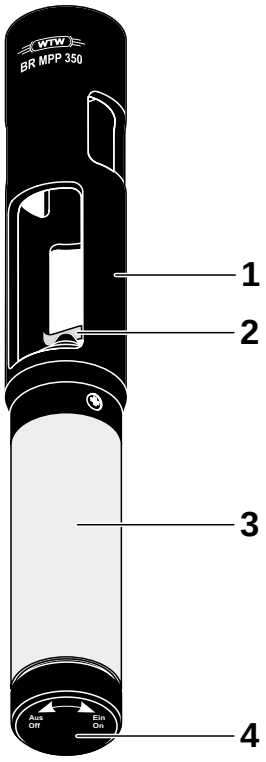

1	Corbeille de protection
2	Rotor
3	Boîtier
4	Interrupteur rotatif


Agitateur à pile

Montage


1	Dévisser la corbeille de protection de la sonde armée.
2	Visser l'agitateur à pile.

Fonctionnement

Activer et désactiver l'agitateur

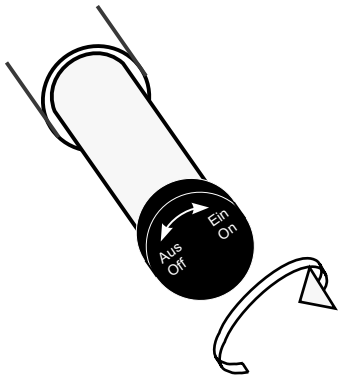

Tourner l'interrupteur rotatif dans la direction de ON (à droite) jusqu'au démarrage du moteur.

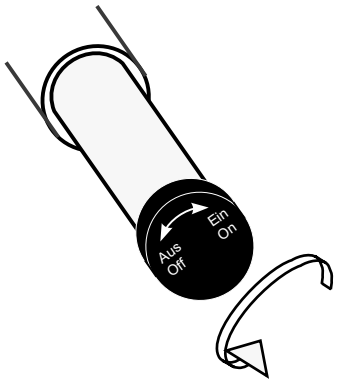


Tourner l'interrupteur rotatif dans la direction de OFF (à gauche) jusqu'à l'arrêt du moteur.

Attention
Lorsque l’agitateur BR MPP 350 a été utilisé dans de l'eau salée (eau de mer, eau saumâtre), le rincer et le nettoyer ensuite soigneusement avec de l'eau du robinet (eau douce!). Sinon, il peut s'ensuivre des dommages dus la corrosion.


Maintenance

L'agitateur n'exige à peu près aucun entretien. La seule opération de maintenance consiste à changer la pile lorsque celle-ci est usée.
Si nécessaire, soumettre l'agitateur à un nettoyage mécanique.


Changement de pile

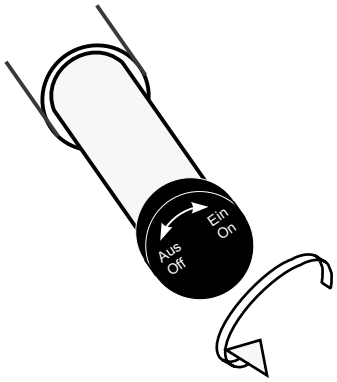


Tourner l'interrupteur rotatif vers la gauche au-delà de la position OFF.

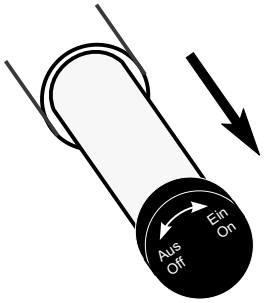


Continuer de tourner l'interrupteur rotatif et le retirer entièrement.

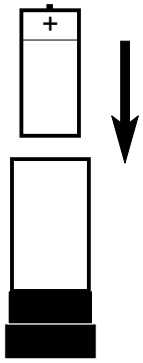

Changer la pile (pôle positif vers le moteur).

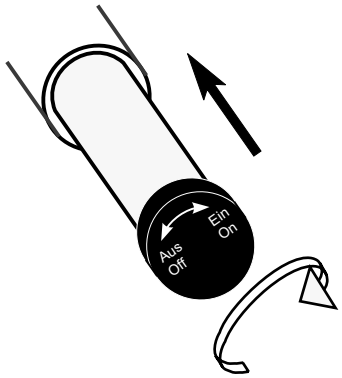

Visser l'interrupteur rotatif dans la tige.



Information
Remettre les piles usées dans un point de collecte compétent, conformément aux réglementations locales.

Caractéristiques techniques

Type	Agitateur à pile, avec corbeille de protection
Approprié pour	MPP 350
Matériau	Tige VA 1.4571 Corbeille de protection POM Interrupteur rotatif POM
Diamètre	41,5 mm
Longueur, avec corbeille de protection	290 mm
Poids	730 g
Alimentation	1 x 1,5 V, Baby (C), IEC LR14
Durée de service	> 24 h sur pile alcaline
Résistance à la pression	IP 68 (10^6 Pa ou 10 bars) L'agitateur à pile satisfait aux exigences selon l'article 3(3) de la Directive 97/23/CE (« Directive sur les équipements sous pression »).
Plage de température	0 °C ... +50 °C