
**Montageanleitung**
***Installation instructions***

# VIS Set-EH/F

## Dreiecksaufhängung für UV/VIS-Sensoren

## *Triangular suspension for UV/VIS sensors*

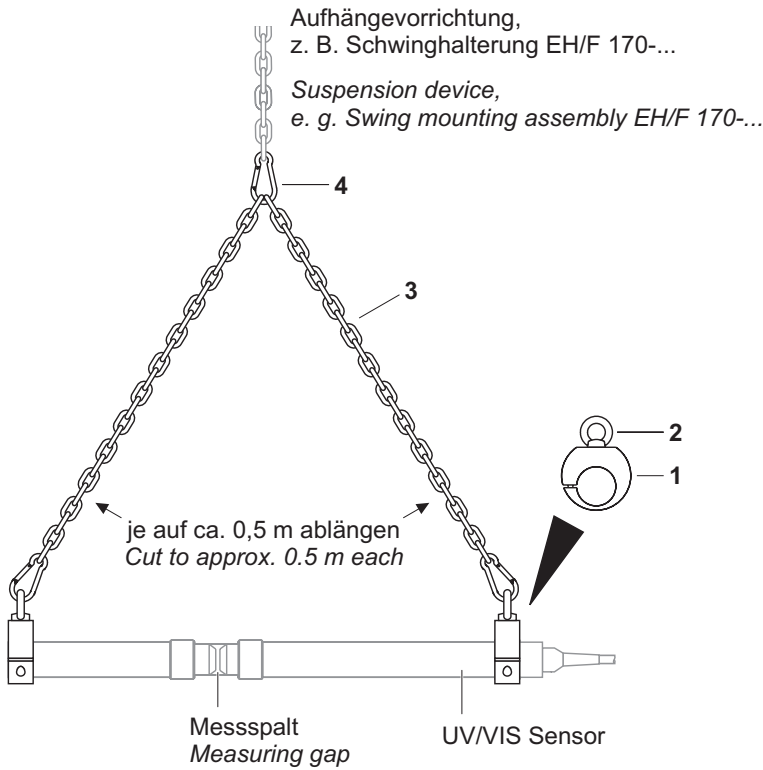

## Installationshinweise / *Installation notes*

Achten Sie darauf, dass der Messspalt in der montierten Position zur Seite zeigt, damit sich keine Luftblasen und Fremdkörper darin sammeln können.

*Make sure the measuring gap points sidewards in the mounted position so that no air bubbles and foreign matter can collect in it.*

## Technische Daten / *Technical data*

**Materialien**

| Pos. | Bezeichnung | Material |
|---|---|---|
| **1** | Rohrhalterung | POM |
| **2** | Ringschraube | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| **3** | Kette | PE |
| **4** | Karabiner | Edelstahl 1.4571 (V4A) |

***Materials***

| *Pos.* | *Designation* | *Material* |
|---|---|---|
| **1** | *Pipe holder* | *POM* |
| **2** | *Eyebolt* | *Stainless steel 1.4301 (V2A)* |
| **3** | *Chain* | *PE* |
| **4** | *Carabiner* | *Stainless steel 1.4571 (V4A)* |