
Montageanleitung


EH/WB

Sensorträger

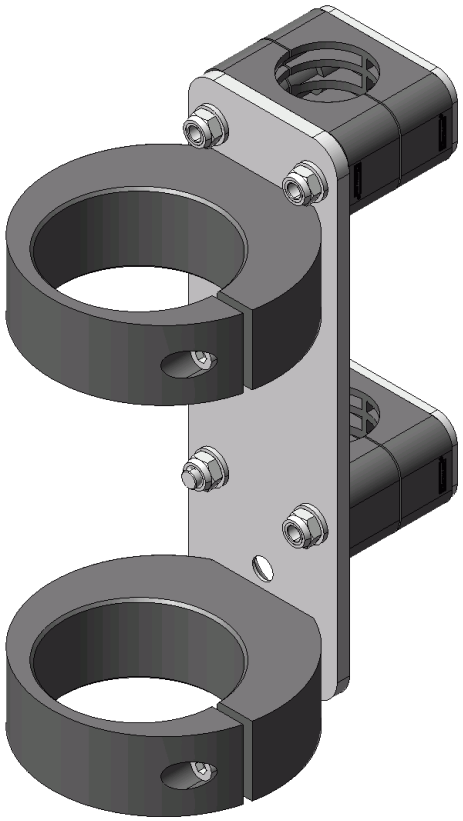


ba77008d01 03/2013

Montage

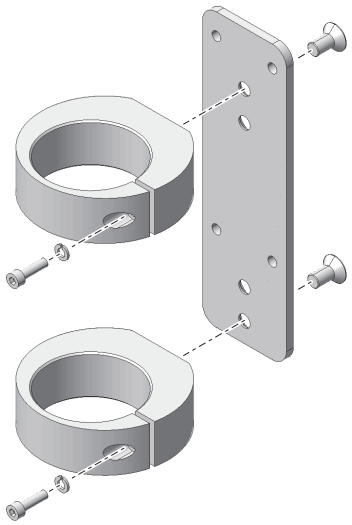

- Die beiden Sensorhalter an die Adapterplatte schrauben. Dabei die außen liegenden Bohrungen der Adapterplatte verwenden (siehe Bild).

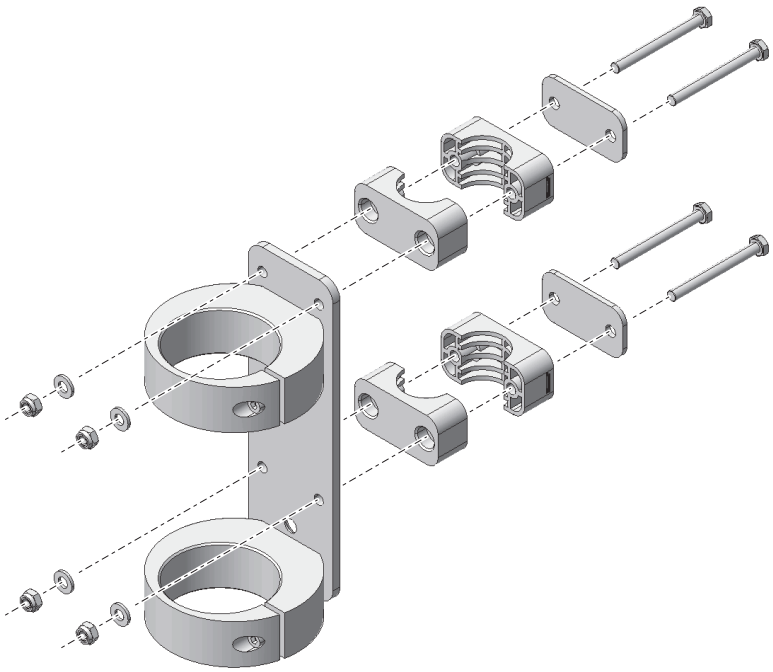

- Die beiden Rohrschellen mit der Adapterplatte zunächst locker verbinden.
- Die zu installierende Ausrüstung (z. B. Sensor) am Sensorträger befestigen.

Technische Daten

Abmessungen

Klemmdurchmesser	Sensorhalter: 60 mm Rohrschellen: 30 mm bzw. 3/4 "

Materialien

Alle Metallteile	Rostfreier Stahl 1.4301 (V2A)
Sensorhalter	POM
Rohrschellen	PA

Anwendungsbeispiel

